

QUICKGUIDE

HCON16 EN HCON26 SCHAKELKASTEN

INHOUD:

BLZ.: 1 - ENKELPOMPS HCON16W 230V

BLZ.: 2 - ENKELPOMPS HCON16WK 230V

BLZ.: 3 - ENKELPOMPS HCON16D 400V


BLZ.: 4 - DUBBELPOMPS HCON26W 230V

BLZ.: 5 - DUBBELPOMPS HCON26D 400V

ENKELPOMPS HCON16W - 230V




Inkomende spanning

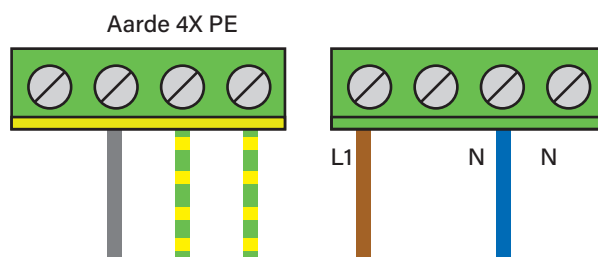

Klemstrook - Inkomende spanning:


- o **Blauw** = aansluiten op N.
- o **Bruin** = aansluiten op L1.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

Pompkabel

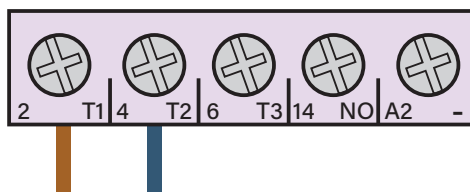

Magneetschakelaar:

- o **Bruin** = aansluiten op relais 2/T1.
- o **Blauw** = aansluiting op relais 4/T2.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

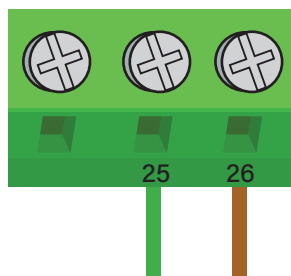

Hydrostatische drukopnemer

Aansluitklemmen:

- o **Groen** = min, aansluiten op klemstrook 25.
- o **Bruin** = plus, aansluiten op klemstrook 26.
- o **Grijs** = aarde, aansluiten op klemstrook PE aarde.
- o **Luchtlang** = t.b.v. hernivellering van het membraam in de drukopnemer, los in de schakelkast.


Let op! Zorg dat de hydrostatische drukopnemer ca. 3-5 centimeter boven de bodem hangt.

ENKELPOMPS HCON16WK - 230V MET CONDENSATOR IN DE KAST

2




Inkomende spanning

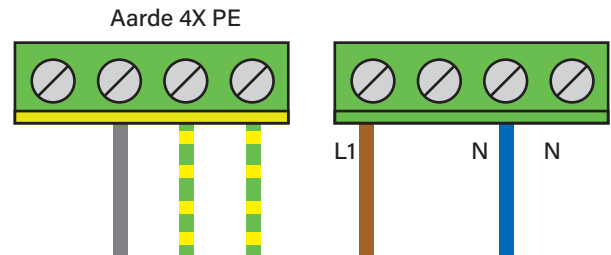

Klemstrook - Inkomende spanning:


- o **Blauw** = aansluiten op N.
- o **Bruin** = aansluiten op L1.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

Pompkabel

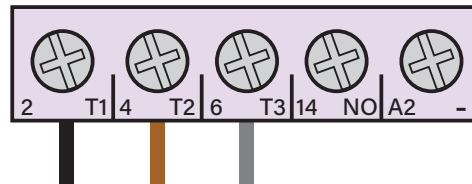

Magneetschakelaar - Pompkabel:

- o **Zwart U1** = aansluiten op relais 2/T1.
- o **Bruin U2** = aansluiten op relais 4/T2.
- o **Grijs Z2** = aansluiting op relais 6/T3.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

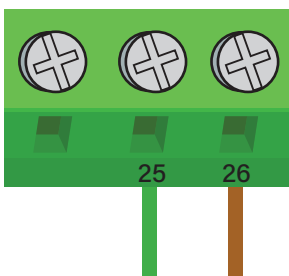

Aansluitklemmen :

- o **Groen** = min, aansluiten op klemstrook 25.
- o **Bruin** = plus, aansluiten op klemstrook 26.
- o **Grijs** = aarde, aansluiten op klemstrook PE aarde.
- o **Luchtslang** = t.b.v. hernivellering van het membraam in de drukopnemer, los in de schakelkast.

Hydrostatische drukopnemer


Let op! Zorg dat de hydrostatische drukopnemer ca. 3-5 centimeter boven de bodem hangt.

ENKELPOMPS HCON16D - 400V



Inkomende spanning


Aarde 4X PE

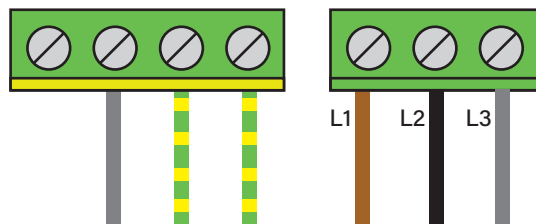

Klemstrook:

- o **Bruin** = aansluiten op L1.
- o **Zwart** = aansluiten op L2.
- o **Grijs** = aansluiten op L3.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

Pompkabel

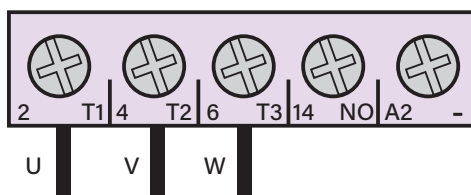


Magneetschakelaar


- o U= aansluiten op relais 2/T1.
- o V= aansluiten op relais 4/T2.
- o W= aansluiting op relais 6/T3.

Klemstrook

- o T= aansluiten op klemstrook 13.
- o T= aansluiten op klemstrook 14.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

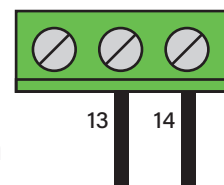


Hydrostatische drukopnemer

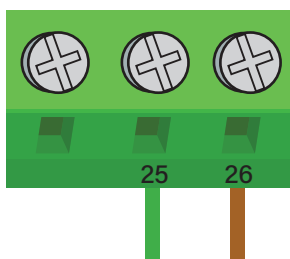


Aansluitklemmen:

- o **Groen** = min, aansluiten op klemstrook 25.
- o **Bruin** = plus, aansluiten op klemstrook 26.
- o **Grijs** = aarde, aansluiten op klemstrook PE aarde.
- o **Luchtlang** = t.b.v. hernivellering van het membraam in de drukopnemer, los in de schakelkast.

Let op! Zorg dat de hydrostatische drukopnemer ca. 3-5 centimeter boven de bodem hangt.

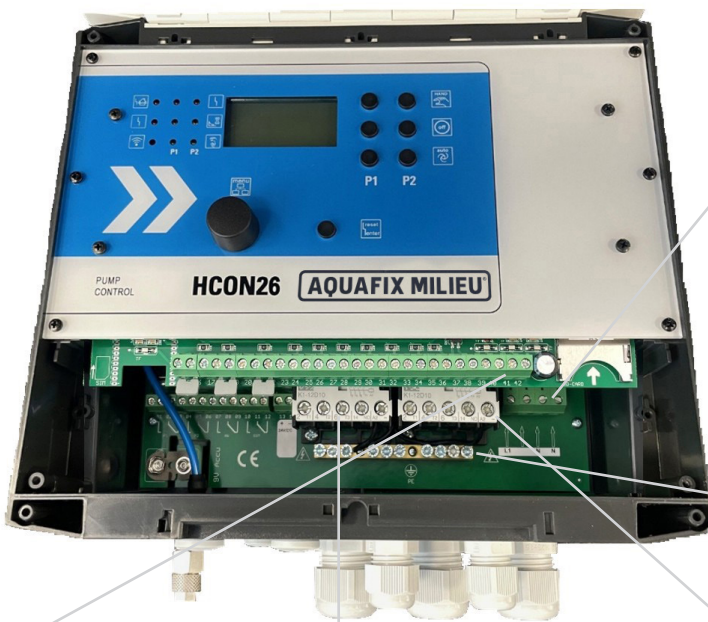

Inkomende spanning

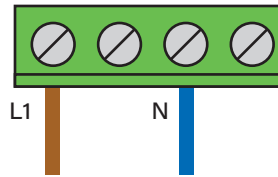


Klemstrook - Inkomende spanning:


- o **Bruin** = aansluiten op L1.
- o **Blauw** = aansluiten op N.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE aarde.

Aarde

Aarde 9X PE

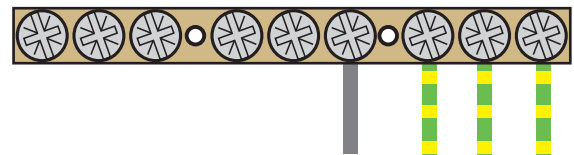


Pompkabel #1

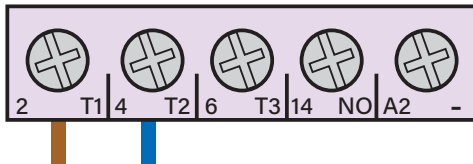

Magneetschakelaar P1 - Pompkabel 1:


- o **Bruin** = aansluiten op relais 2/T1.
- o **Blauw** = aansluiting op relais 4/T2.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

Pompkabel #2

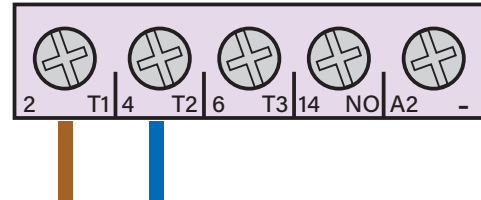

Magneetschakelaar P2 - Pompkabel 2:

- o **Bruin** = aansluiten op relais 2/T1.
- o **Blauw** = aansluiting op relais 4/T2.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

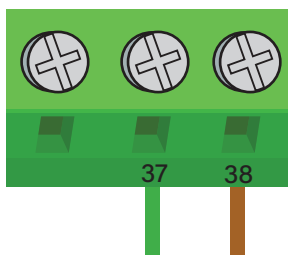

Hydrostatische drukopnemer


Aansluitklemmen - Hydrostatische drukopnemer:

- o **Groen** = min, aansluiten op klemstrook 37.
- o **Bruin** = plus, aansluiten op klemstrook 38.
- o **Grijs** = aarde, aansluiten op klemstrook PE aarde.
- o **Luchtlang** = t.b.v. hernivellering van het membraam in de drukopnemer, los in de schakelkast.

Let op! Zorg dat de hydrostatische drukopnemer ca. 3-5 centimeter boven de bodem hangt.



Inkomende spanning

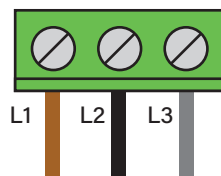


Klemstrook:


- o **Bruin** = aansluiten op L1.
- o **Zwart** = aansluiten op L2.
- o **Grijs** = aansluiten op L3.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE aarde.

Aarde

Aarde 9X PE

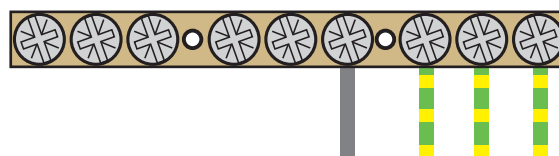


Pompkabel #1

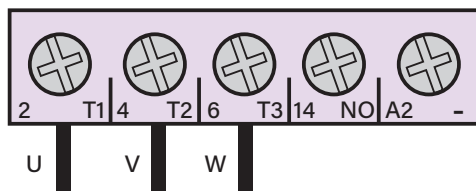

Magneetschakelaar P1:

- o **U** = aansluiten op relais 2/T1.
- o **V** = aansluiting op relais 4/T2.
- o **W** = aansluiting op relais 6/T3.
- o **T** = aansluiting op klemstrook 18.
- o **T** = aansluiting op klemstrook 19.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

Pompkabel #2

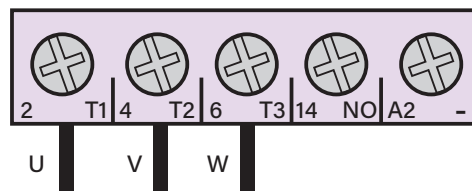


Magneetschakelaar P2:

- o **U** = aansluiten op relais 2/T1.
- o **V** = aansluiting op relais 4/T2.
- o **W** = aansluiting op relais 6/T3.
- o **T** = aansluiting op klemstrook 21.
- o **T** = aansluiting op klemstrook 22.
- o **Geel / Groen** = aarde, aansluiten op klemstrook PE.

Hydrostatische drukopnemer

Aansluitklemmen:

- o **Groen** = min, aansluiten op klemstrook 37.
- o **Bruin** = plus, aansluiten op klemstrook 38.
- o **Grijs** = aarde, aansluiten op klemstrook PE aarde.
- o **Lucht slang** = t.b.v. hernivellering van het membraam in de drukopnemer, los in de schakelkast.

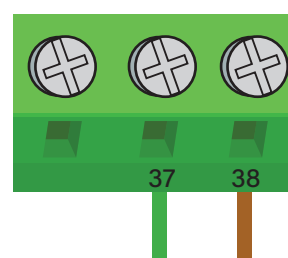

Let op! Zorg dat de hydrostatische drukopnemer ca. 3-5 centimeter boven de bodem hangt.

NOTITIES



TEL. 0297 26 29 29 - INFO@AQUAFIX.NL - WWW.AQUAFIX.NL - GENIEWEG 20-30, 3641 RH MIJDRECHT